


WIFI Camera

说明书 V46.0

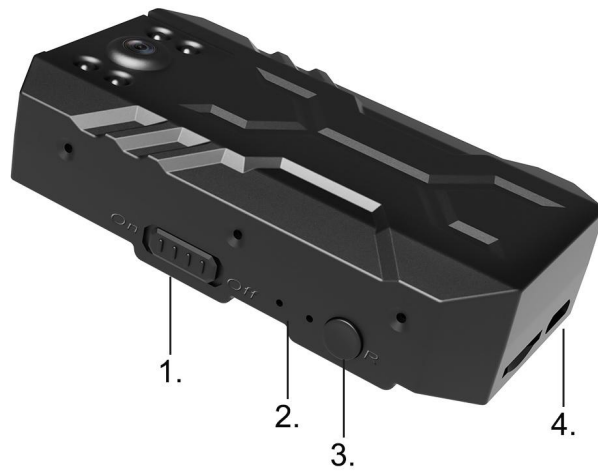

1. 电源键; 2. 指示灯; 3. 复位键; 4. USB;

注意:

电源键: On-开机; Off-关机。

R 按键: 长按 R 键 3 秒恢复出厂设置模式。

LED 状态:

本地模式: 红灯亮, 蓝灯闪;

远程模式: 红灯和蓝灯同时亮, 不闪;

绿灯: 充电指示灯, 充满电, 绿灯熄灭。

一.APP 下载

通过扫描下面二维码可以下载 APP。

APP 名称: HomeEye



注: 不支持微信扫码下载。

苹果系统手机可以在 APP Store 进行下载;

安卓手机可以在 Google Play 等市场进行下载。

二. 模式介绍:

设备有两个操作模式，本地模式和远程模式.

本地模式: 此模式下，不需要网络，可以通过手机或平板等客户端直接连接设备释放的热点，通过 APP 进行查看。


远程模式: 此模式下，需要网络。当设备连接无线网络之后，可以通过手机或平板等客户端进行远程实时查看。

介绍一下两种操作模式（本地模式和远程模式）。

本地模式

1.打开手机“设置”项，选择“无线局域网”，找到设备对应的 ID 号（机器热点），选择并连接。

注意：只有在本地模式下，才可以发现设备热点。如果无法找到热点，可以通过长按“R”键 3 秒，使机器恢复出厂设备，返回到本地模式。两分钟后，在“WLAN”内将可以查看到设备热点。

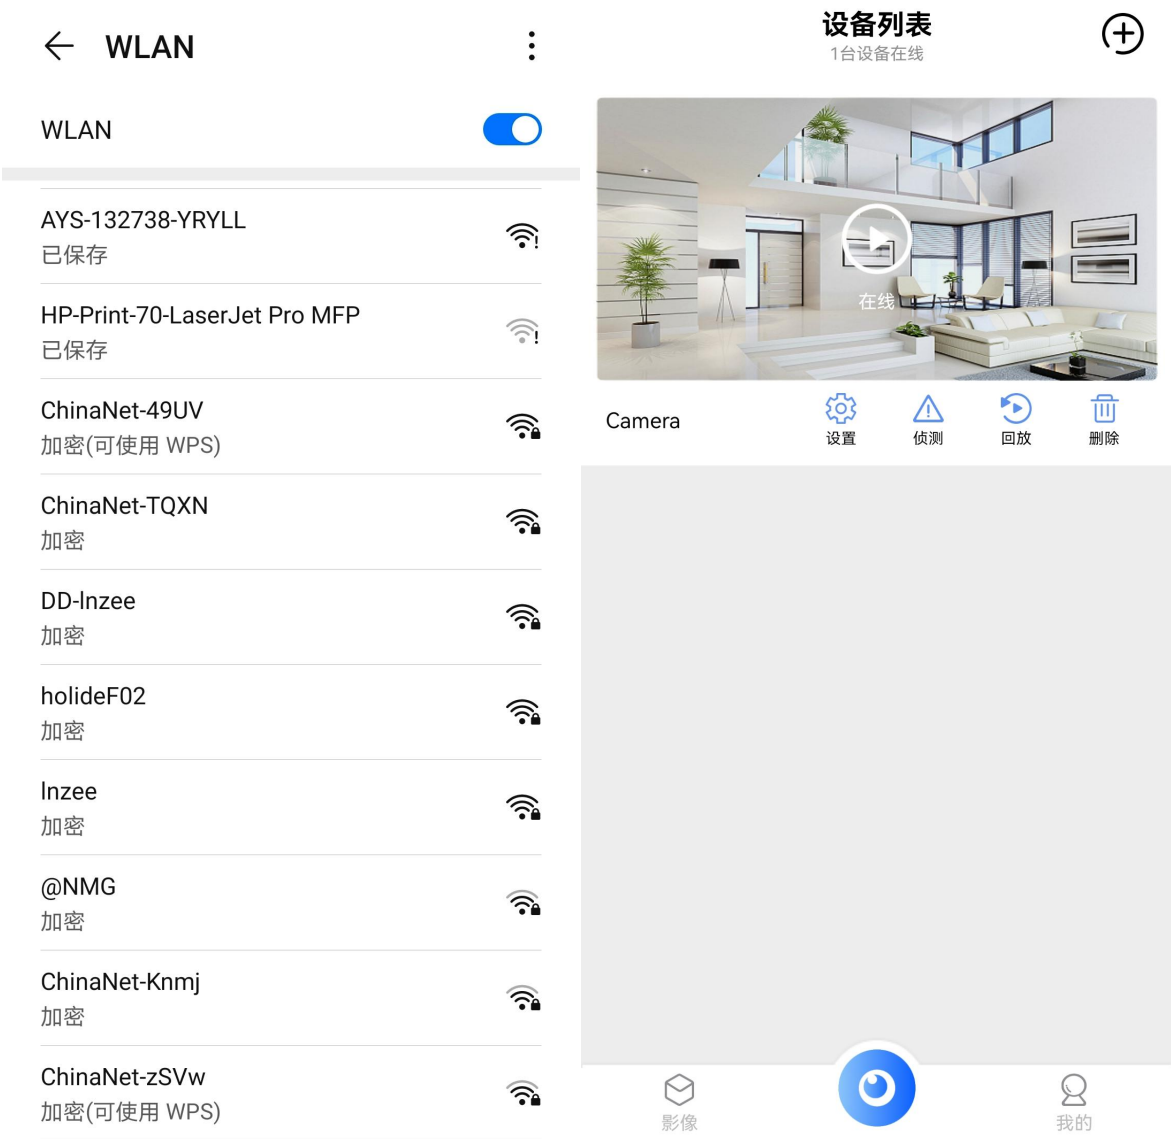

2. 打开已下载的 APP。在 “” 页面，可以看到已经连接上设备。点击该设备，可以进行查


看。

此时，本地模式操作完成。此模式下，不需要网络即可查看。

远程模式

当设备处于本地模式下，通过操作下面几个步骤来实现远程模式。

3. 打开 APP，找到摄像机，点击标签  -> “Wifi 设置” -> 选择对应的 WIFI 网络，输入密码-> “下一步”，即可将该设备配置 WIFI 成功。

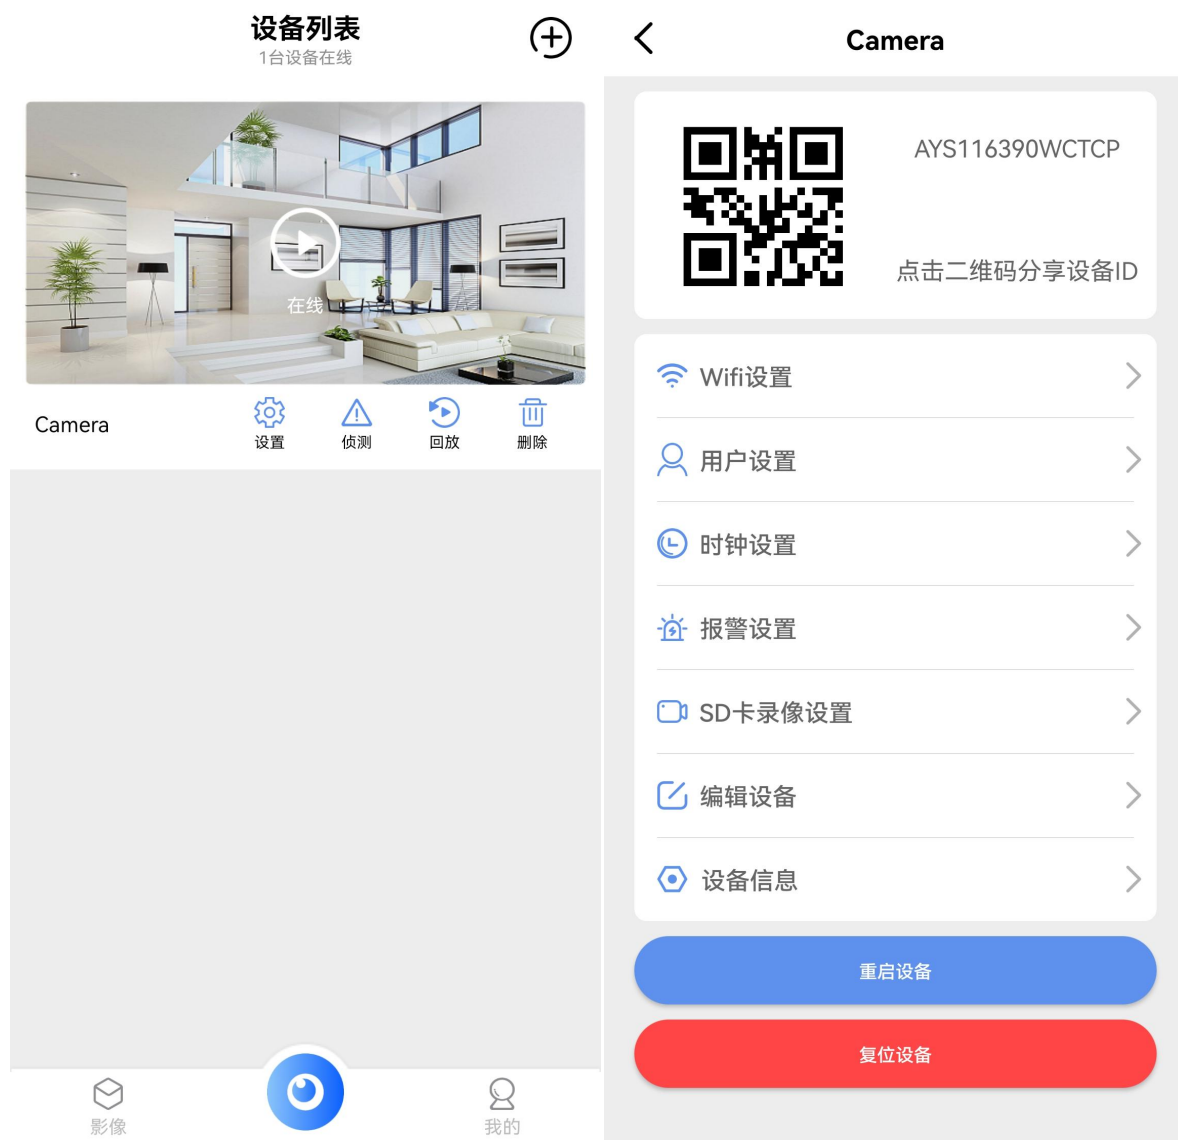



Wifi设置



[刷新](#)

Inzon	47%
DD-Inzee	42%
H3C_lz888	42%
ChinaNet-49UV	42%
lzgcb88	41%
FP-630K+_19091831SF	38%
TP-LINK_3C0188	38%
MERCURY_2.4G_567A	38%

下一步

4.点击“确认”。设备将进行重启并自动连接网络。

两分钟后，设备将会连接网络。如果操作过程中，输入错误的密码，设备也会正常进行重启但不会成功连接网络。您可以通过长按“R”键 3 秒后松开，使机器恢复出厂设置，返回到本地模式。从第“1”步再次进行操作。

常见问题:

- 关于网络名称（路由器名称），请不要包括特殊字符，例如“.”“_”“-”“/”等。
- 设备离线。
如果在本地模式下，应该是您没有连接到设备热点。
如果在远程模式下，请确认以下几个问题：
 - 连接网络时，密码是否输入正确。
 - 确认网络名称和密码是否有特殊字符，及网络密码最好不要超过 11 位。
 - 设备距离路由器或网络 5 米以内。5 米内距离，网络连接更好。
- 视频分辨率
在客户端，您可以选择 4K/1080P，但是在 SD 卡上，视频分辨率为 1280*720。

4. 摄像机总是要求用户名和密码

相机的默认密码为 **6666**，如果您忘记了用户名或密码，您可以将摄像机恢复到出厂设置，以获得缺省的用户名和密码。

5. 相机恢复到出厂设置

请按下摄像机的复位按钮约 **3** 秒钟松开，直到摄像机重新启动。