


多功能摄像机



操作说明书 V36.0

注：使用产品之前，请先认真阅读此说明书。谢谢。

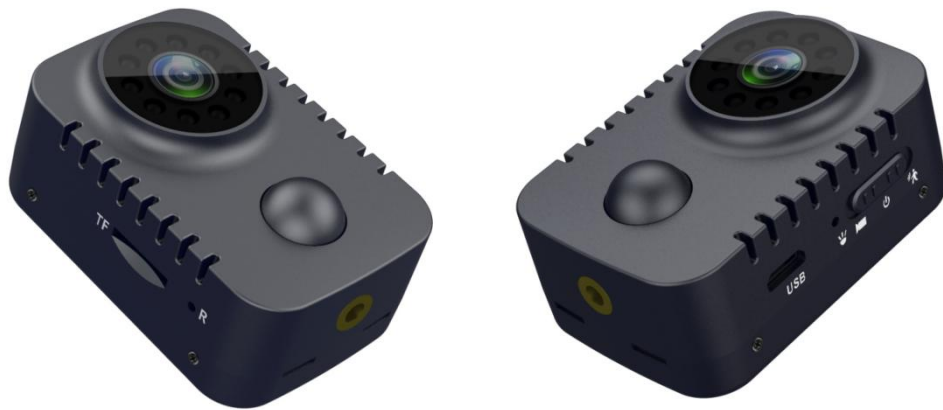

介绍：

 —录像模式

 —电源，当按键处于此处，为关机

 —人体感应模式

R —复位

 —指示灯

注意：

1. 机器使用前请勿插入正常的内存卡（TF 卡）。没有插入内存卡，开机后红蓝灯会交替闪烁将电池电量耗尽。

2. 当按键处于  或  处，机器处于工作状态。不使用时，请将按键拨到  处。。

一. 产品参数：

- 1) 视频格式： AVI
- 2) 视频编码： M-JPEG
- 3) 视频分辨率： 1920*1080
- 4) 视频帧率： 30fps
- 5) 电池容量： 约 1200mah
- 6) 录像时间： 约 8~10 小时
- 7) 充电电压： DC-5V 1A； DC-5V 2A
- 8) 存储支持： 8GB-32GB FAT32, 64GB 及 128GB 为 exFAT
- 9) 传输速度： USB 2.0
- 10) 接口类型： Micro USB
- 11) 电池充满时间： 3~5 小时(5V/1A)
- 12) 工作湿度： 15~85%RH9

二. 产品操作：

以下操作请在正常插卡后进行。

1. 充电

本机内置可充电锂电池，当机器电量不足时，请进行充电，可以通过以下方式充电：

- 1). 连接 5V 充电器；
- 2). 连接移动电源；

注：充电时，将按键拨到中间位置 ，红蓝灯同时闪，充满电红蓝灯亮。

将按键拨到  或  处，机器会在开机后进入工作状态，此时，指示灯无法指示充电状态。

机器充电通常需要 3-5 个小时左右，因不同充电器输入电流大小不同，充电时间不同。

2. 开机，关机

开机：将按键拨到  或  处，机器会开机且进入录像。

关机：将按键拨到中间位置 ，机器会保存录像并关机。

3. 录像

录像：将按键拨到  处，机器开机，蓝灯亮，然后蓝灯闪 2 次熄灭进入录像，录像过程中无指示灯提示。

保存：录像过程中，将按键拨到  处，红蓝灯闪 2 次熄灭，机器停止并保存录像。

视频 5 分钟一段，自动分段保存，支持循环覆盖。

4. 人体感应

将拨动键拨到  处，机器开机，并进入人体感应模式。当切换到人体感应模式时，机器会先录像一段，然后进入待机。

录像：当有人出现在感应范围内，机器会开机，蓝灯亮，然后红灯闪 3 次熄灭，进入录像状态。

保存：约 60 秒后，红蓝灯同时闪  次熄灭，机器保存录像，并进入人体感应下的待机模式。

退出：将按键拨到  处，机器退出人体感应模式并关机。

人体感应范围在 5 米左右。

5. 红外夜视

机器红外夜视功能，会根据机器处于周围环境光亮强度自动开启或关闭，无需人为切换。

6. 边充边录

接充电器或移动电源后，将按键拨到  或  处，机器会开机进入工作状态。

注意：接电脑不能边充边录。

7. 复位：

机器出现死机，按键无效，无法正常使用，可以点击复位孔内按键（ 处）使机器进行复位。

8. 时间设置：

机器开机后会自动在 TF 卡根目录下建立一个 TXT 文本文档（time.txt）。关机后，使用数据线连接电脑，在可移动磁盘打开 time.txt 文档后，编辑自己所需要的时间，格式（年月日时分秒）2020-08-01 23:59:59 N 后保存文档，开机时间即可正常烧入机器。

机器默认不显示时间，如需显示时间水印，将文件中的 N 改成 Y 。参考格式如下：

- 1： 2020-08-01 23:59:59 Y （有时间水印显示）
- 2： 2020-08-01 23:59:59 N （无时间水印显示）

三、指示灯说明

状态	说明
蓝灯亮	机器处于开机准备状态
蓝灯闪两次	机器进入录像过程
红灯闪三次	机器进入人体感应录像过程
红蓝灯交替闪	未插卡或未读到卡
红蓝灯同时闪两次	机器保存录像并进入关机过程

四、售后保障

本公司所售产品凭产品保修卡享有“三包”服务。

五、注意事项

使用场合：请严格遵守国家相关法令，不得将此产品用于其它非法用途，否则后果自己承担。

工作温度：请在自然温度下使用，请勿在人体不能适应的温度下工作。

工作湿度：请在人类适宜生活的环境湿度下使用，请勿将产品置于潮湿的工作环境，产品不具备防水功能。

拍摄照度：请在有充足的光源环境下使用，请勿将摄像头直接对着太阳等超强光源，以免光学器件受到损伤。

保洁要求：请勿在粉尘密度过大的环境下使用，以免镜头以及其它部件沾染粉尘，影响摄像效果。镜头可以用擦镜纸或眼镜布轻轻擦拭，保持洁净。

其他事项：该产品属于精密电子产品，请勿使其受到强烈冲击、震动；请勿在强磁场、强电场下使用。